Manuel bref

GPS-5GS

5,0“Navigation-System

GPS-7GS

7,0“Navigation-System

Fonctions principales

- Système d'exploitation: CE 6.0
- Display TFT LCD 5“ ou 7” avec une résolution de 800*480 Pixel
- Touches & Touchscreen
- Antenne GPS sensible intégrée
- Formats video supportés: ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,FLV
- Formats foto supportés: BMP, JPG, PNG
- Formats E-Book supportés: TXT
- MINI USB Port
- Batterie lithium rechargeable intégrée

Specifications

CPU	MediaTek MT3351
Flash memory	128Bytes /2 Bytes/4 Bytes
EMS memory	128 MBytes
USB	USB Client 2.0, MINI USB port
SD	SD / MMC Slot， capacité maximale 32GB
Chargement batterie	DC 5V Port
Chargeur AC	100/230V charger, 5V / 1.5A
Chargeur voiture	DC9-24V, 5V / 1.5A
Status LED	LED rouge = phase de recharge LED bleu = recharge terminée
Video Player	ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,FLV
Audio Player	MP3 & WMA
Photo Viewer	E-Album, JPG, GIF, BMP, PNG
EBook Viewer	TXT
Températures	Température d'exploitation：0°C bis 60°C Température d'emmagasinage: -20°C bis 60℃

Chargement

A la première mise en fonction, la batterie doit être chargée complètement par la prise USB.

Alimentation et chargement

Il existe 3 variantes pour charger ou utiliser l'appareil:

- Avec le câble USB
- Avec le câble de la voiture

Le symbole [ ] en haut à droite du navigateur vous montre l'état de charge.

Activer/Eteindre le navigateur

Activer

Assurez-vous que la batterie soit suffisamment chargée ou que le navigateur soit connecté à une source externe.

Poussez le bouton sur le côté en haut du navigateur jusqu'à ce qu'il s'active.

Eteindre

Poussez le bouton sur le côté en haut du navigateur pour l'éteindre. Poussez jusqu'à ce que l'appareil s'éteint.

Même si le navigateur est désactivé, il va vous montrer les dernières fonctions quand vous l'activez de nouveau.

System Reset

Si le navigateur ne peut pas être activé, procédez comme suit:

Poussez le bouton Reset en haut à droite du navigateur.

Branchement à un ordinateur

Le navigateur peut être branché à un ordinateur à l'aide de la prise Mini-USB. De cette façon vous pouvez transférer des données de l'ordinateur au navigateur et vice-versa.

1. Le navigateur doit être activé
2. Connectez la prise Mini [ ] du câble USB avec le port USB du navigateur.

Menu principal

Cliquez à gauche sur 

pour accéder à la navigation.

Cliquez à gauche sur

pour accéder à l'Audio-Player.

Cliquez à gauche sur

pour accéder au Desktop.

Fonctions

Navigation	Active le software de navigation
Bluetooth (seulement GPS-7GS)	Avec cette fonction vous pouvez utiliser le navigateur comme dispositif mains-libres.
Video player	Supporte les formats ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 et FLV.
Photo viewer	Supporte les formats JPG, BMP et PNG.
E-book	Supporte le format TXT.
Audio player	Supporte les formats WMA et MP3.
Jeux	Différents jeux pré-programmés
Réglages	Luminosité, Volume, Langues, Power, Heure, Système, default, Info GPS, Route Navi.

Videoplayer

Fonctions & Features

1. Supporte ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 et FLV
2. Supporte Full-Screen Playing, Progress Choosing et une sélection de File

Copiez des videos sur le navigateur.

Cliquez sur

pour voir la liste du fichier Video.

	Fermer	Cliquez, pour fermer la liste video
	Dernier	Montre la dernière page
	Prochain	Montre la prochaine page
	Nom du fichier	Montre le nom du fichier video
	Nom du video	Montre le nom du video

Chosisissez un video pour accéder au lecteur video.

	Fermer	Cliquez pour fermer la liste des videos
	Play	Cliquez pour commencer la lecture video
	Prochain	Montre le prochain video
	Liste fichier	Cliquez pour changer au fichier video
	Volume	Cliquez et tirez à gauche ou à droite pour ajuster le volume.
	Avancement de la lecture video	Montre l'avancement de la lecture video. Si désiré, l'avancement peut être redéfini.
	Luminosité	Règle la luminosité du navigateur.
	Play Interface	Full Screen Play. Cliquez deux fois, pour accéder le Play.
	Nom video	Montre le nom du video
	Temps	Montre le temps déjà écoulé

Audio Player

Audio Player supporte MP3 et WAV.

Fonctions & Features

Copiez votre fichier Audio sur le navigateur.

Cliquez sur

pour accéder au fichier Music

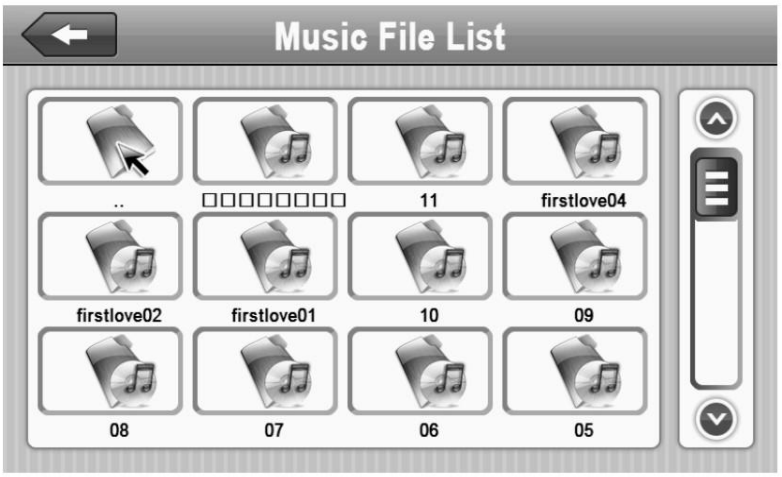

Fonctions

	Fermer	Ferme le fichier
	Dernière page	Montre la dernière page
	Prochaine page	Montre la prochaine page
	Nom fichier	Montre le nom du fichier Music
	Nom titre	Montre le nom du titre

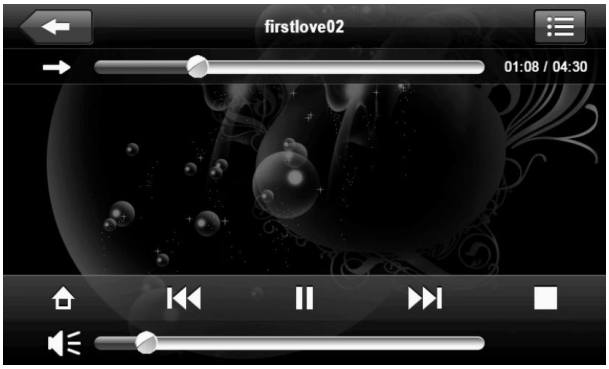

	Dernier titre	Joue le dernier titre
	Play/Pause	Cliquez pour faire une pause
	Stop	Cliquez pour arrêter le titre
	Prochain titre	Joue le prochain titre
	Volume	Cliquez et tirez à gauche ou à droite pour ajuster le volume
	Fermer	Cliquez pour fermer le programme
	Choix du mode de lecture	Choisissez entre différents modes de lecture
	Liste des titres	Cliquez pour accéder à la liste des titres
	Avancement	Montre l'avancement de la lecture du titre. Si désiré, l'avancement peut être redéfini.
	Nom titre	Montre le nom du titre
	Temps	Montre le temps déjà écoulé

Foto Viewer

Fonctions & réglages

1 . Supporte: JPG, BMP et PNG

2 . Supporte: Tourner, agrandir, réduire les images. Séquences automatiques.

Copiez votre fichier Photo sur le navigateur.

Cliquez sur

pour accéder au fichier Photo.

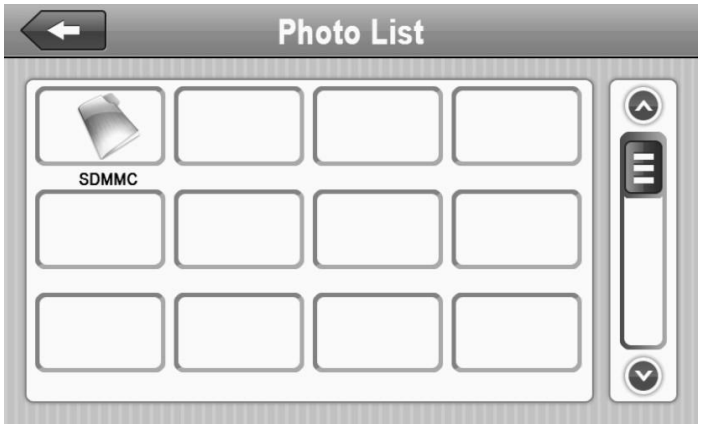

	Fermer	Ferme le fichier
	Dernière page	Montre la dernière page
	Prochaine page	Montre la prochaine page
	Nom fichier	Montre le nom du fichier
	Nom photo	Montre le nom de la photo

	Fermer	Cliquez pour fermer le Fotoviewer
	Réduire	Réduit l'image de façon proportionnelle
	Agrandir	Agrandit l'image de façon proportionnelle
	Dernier	Montre la dernière image
	Prochain	Montre la prochaine image
	Liste des images	Cliquez pour accéder à la liste des images
	Tourner	Cliquez pour tourner l'image de 90°
	Sequences automatiques	Montre une séquence automatique des images
	Nom image et format	Montre le nom et le format de l'image

E-Book

Cliquez sur

pour accéder au fichier E-Book.

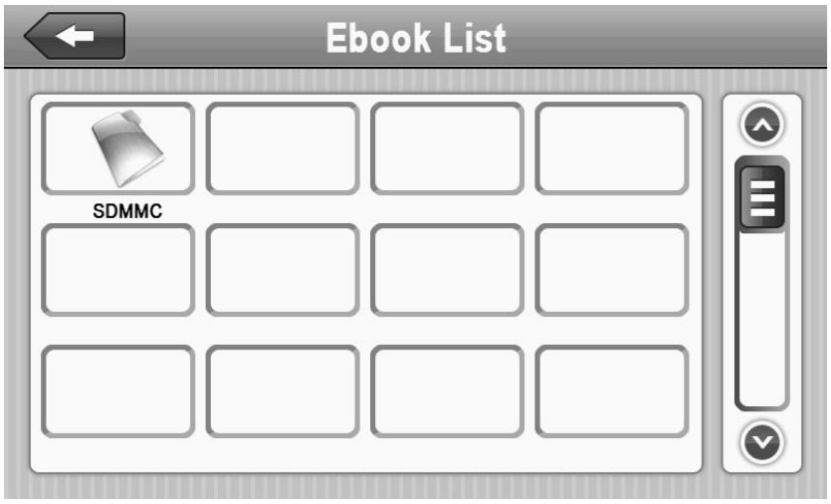

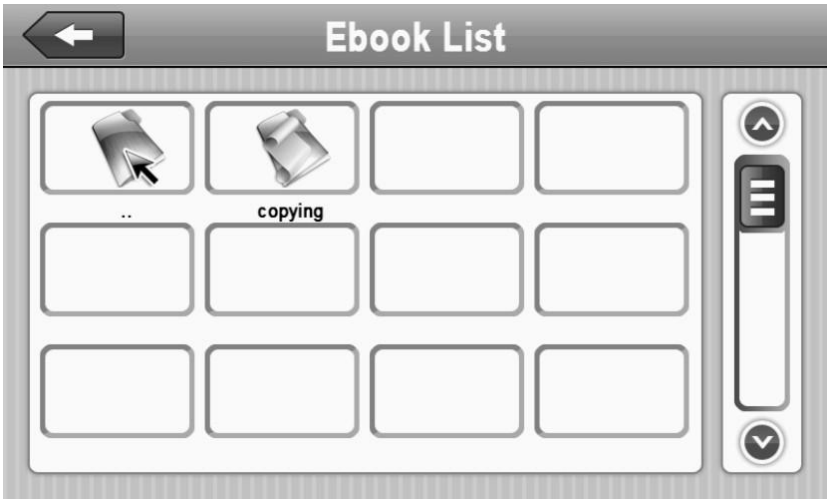

Jeux

Cliquez sur

et choisissez un jeu.

Unités de mesure

Cliquez sur

pour accéder au calculateur des unités de mesure.

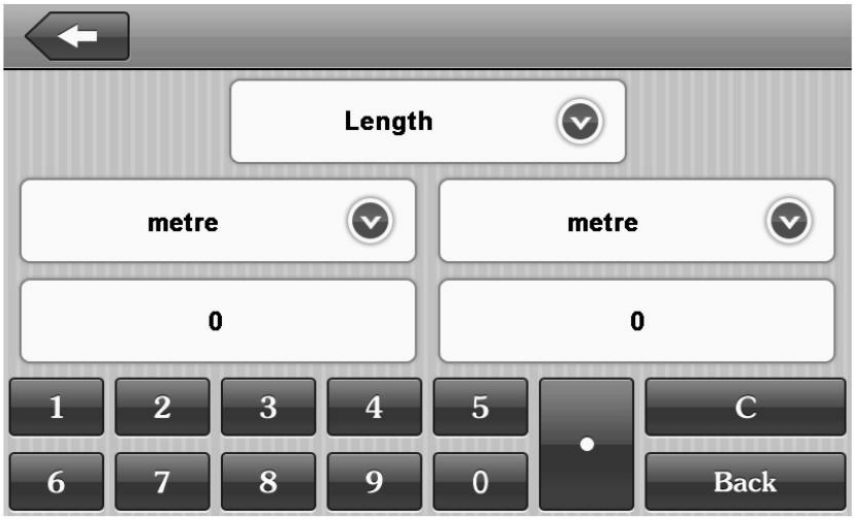

Calculateur

Cliquez sur

pour accéder au calculateur.

Windows

Cliquez sur

pour accéder Windows CE.

Réglage du volume

Cliquez sur

pour accéder au réglage du volume

1. Réglage du volume

2. Réglage volume des touches écran

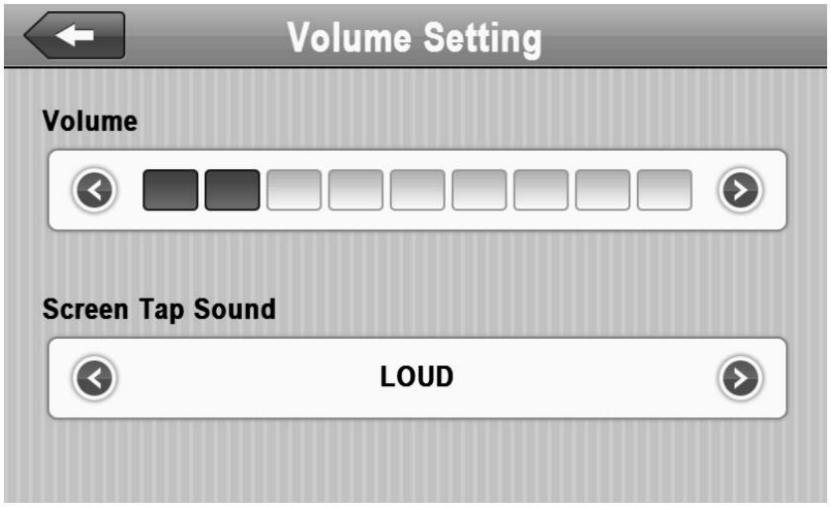

	Fermer	Termine le réglage du volume
	Volume -	Cliquez pour réduire le volume
	Volume +	Cliquez pour augmenter le volume
	Volume actuel	Montre le volume actuel

Réglage de la luminosité de fond

Cliquez sur

pour accéder au programme Luminosité de fond.

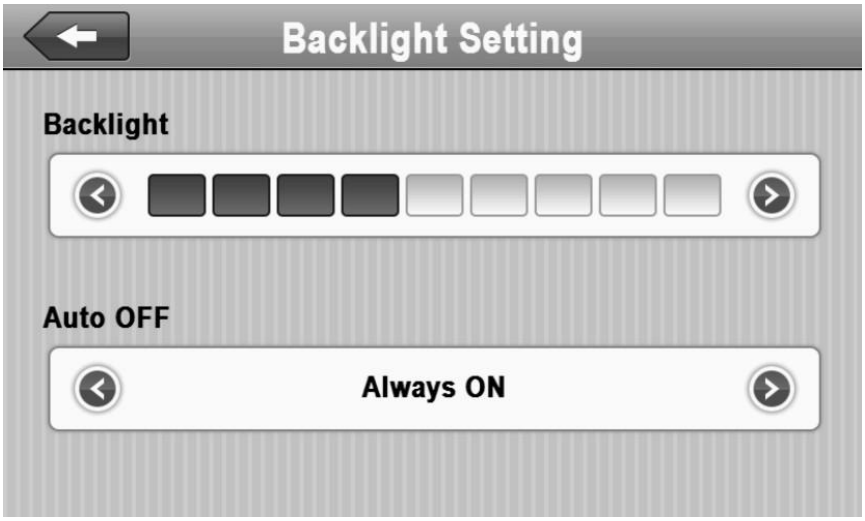

	Fermer	Termine le réglage de la luminosité
	Réduire la luminosité	Cliquez pour réduire la luminosité
	Augmenter la luminosité	Cliquez pour augmenter la luminosité
	Luminosité actuelle	Montre la luminosité actuelle
	**Intervalle de temps**	L'illumination du navigateur s'éteint automatiquement. Les réglages suivants sont possibles: 3 min., 2 min., 1 min., 30 secondes ou 10 Secondes

Réglage date & heure

Cliquez sur

pour accéder au réglage Date & heure.

1. Réglage heure
2. Réglage date
3. Réglage fuseau horaire

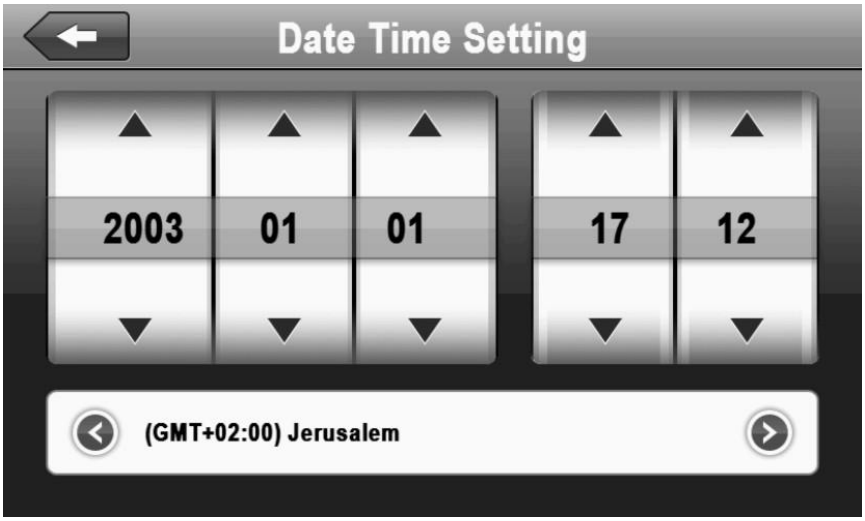

1. Cliquez sur ou pour régler heure et date.

2. Cliquez sur ou pour régler le fuseau horaire.

Cliquez sur pour quitter le programme et confirmez avec

si vous voulez mémoriser ou

si vous ne voulez pas mémoriser vos réglages.

Calibrage de l‘écran

Cliquez sur

pour calibrer l‘écran.

Cliquez sur

et suivez les instructions sur l’écran jusqu’a terminaison du calibrage.
Après avoir terminé le calibrage, attendez 30 secondes jusqu'à ce que le programme de calibrage termine automatiquement.

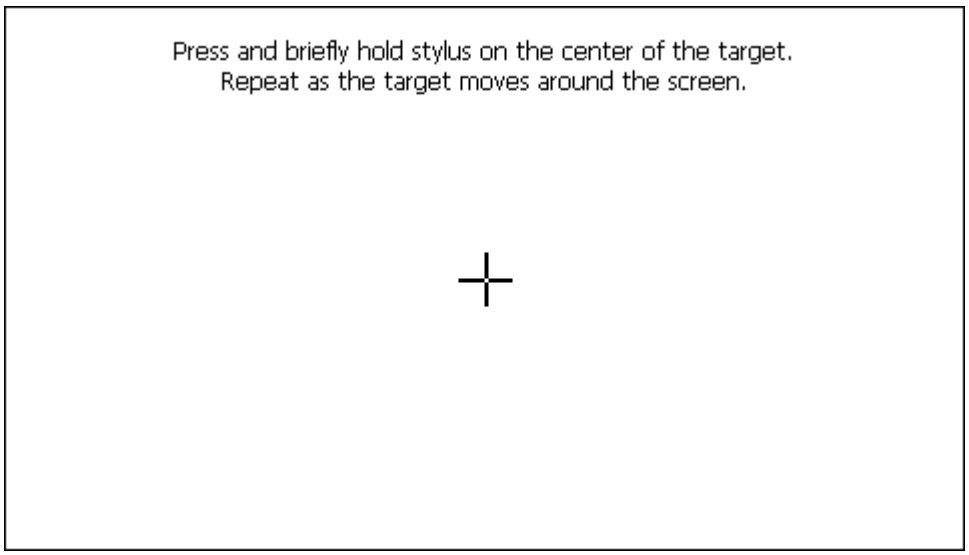

FM Transmitter (seulement GPS-7GS)

Cliquez sur

pour accéder au programme FM Transmit

FM Transmit envoit automatiquement un signal audio à l'autoradio. Chosissez p.ex. 76,0 MHZ sur le navigateur et l'autoradio. Ceci vous permet d'écouter sur autoradio les fichier audio mémorisés sur le navigateur.

Langues du menu principal

Cliquez sur

pour accéder le programme „Langues“.

Cliquez sur la langue désirée.

Navigation

Cliquez sur

pour accéder au programme Navigation

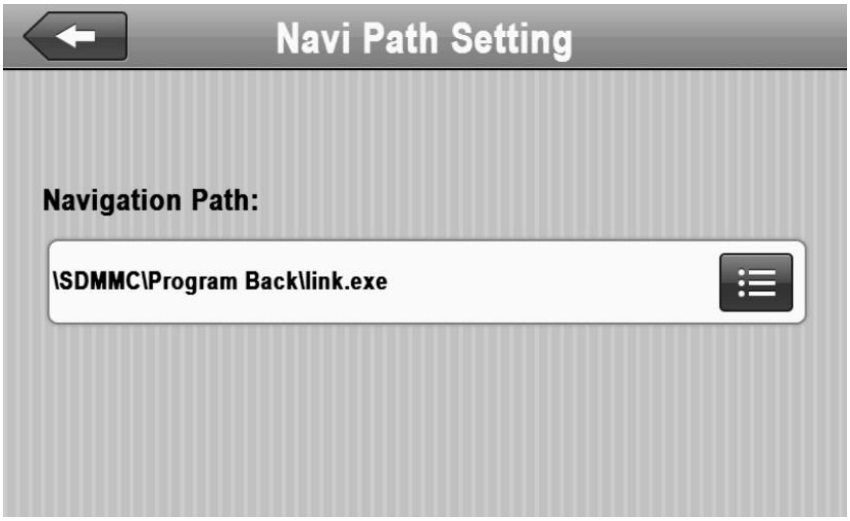

Le matériel cartographe est mémorisé ici.

Restore

Cliquez sur

pour accéder au programme Restore

Cliquez sur YES pour remettre votre navigateur à l'état original. Cliquez sur NO pour quitter ce programme sans faire de changements.

Information GPS

Cliquez sur

pour accéder au programme Information GPS.

Réglages Bluetooth et instructions (seulement pour GPS-7GS)

Attention: Ne fonctionne pas avec tous les téléphones (voir www.krautli.ch)

Cliquez sur

pour accéder au programme Bluetooth.

	Fermer	Cliquez pour quitter le programme
	Choisir	Choisit un numéro
	Annuaire téléphonique	Montré le numéros mémorisés

	Liste des appels	Montre la liste des appels
	A2DP	
	Messages	Montre les messages sms
	DUN	
	Réglages Bluetooth	Montre les réglages Bluetooth
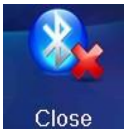	**Connexion Bluetooth**	Connecte et déconnecte Bluetooth

Cliquez sur pour accéder au programme Connexion Bluetooth.

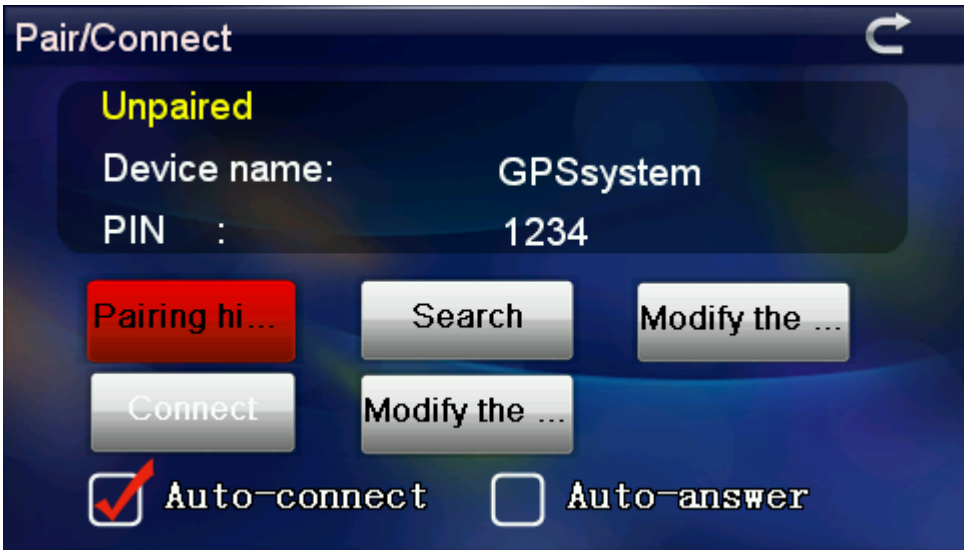

	Fermer	Cliquez pour quitter le programme
	Non connecté	Il n'existe pas de connexion
	Nom de l'appareil	Montre le nom de l'appareil
	PIN	Montre le PIN Code
	Connecter/ Déconnecter	Connecte ou déconnecte un appareil
	Changer le nom de l'appareil	Cliquez pour changer le nom de l'appareil
	Changer le PIN	Cliquez pour changer le PIN
	Histoire des connexions	Cliquez pour voir l'histoire des connexions
	Recherche	Cliquez pour chercher les appareils Bluetooth
	Connexion auto	Cliquez pour activer la connexion automatique
	Réponse auto	Cliquez pour active la réponse automatique

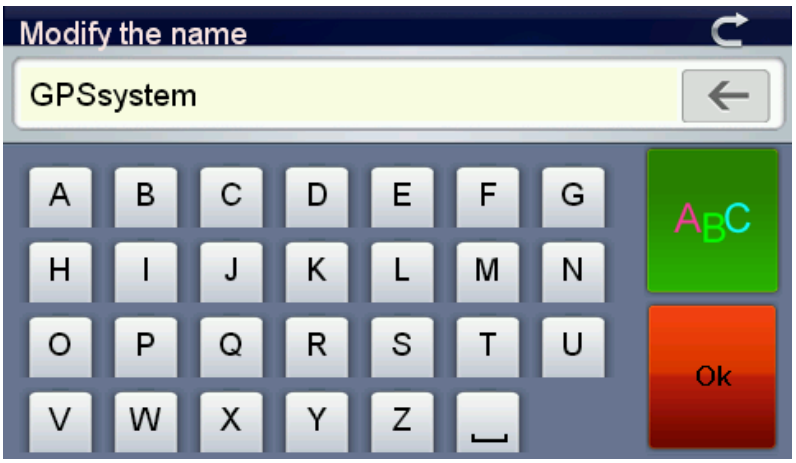

Cliquez sur

pour voir les appareils connectés.

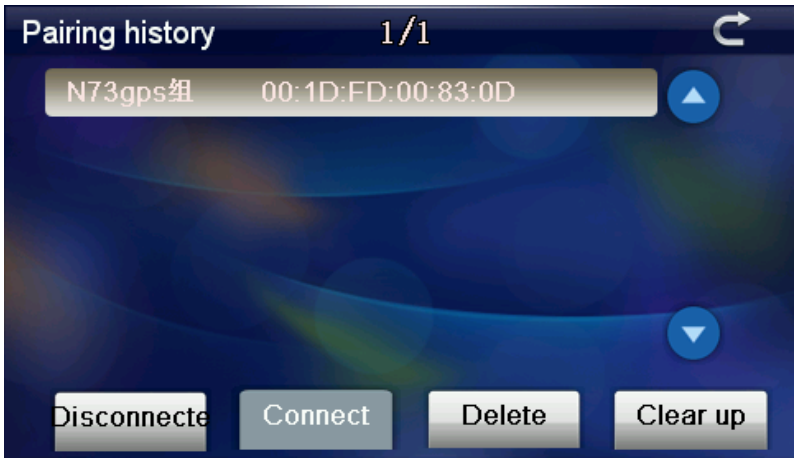

Disconnecte	Cliquez pour déconnecter la ligne
Connect	Cliquez pour connecter la ligne
Delete	Cliquez pour effacer une connexion
Clear up	Cliquez pour effacer toute l'histoire des connexions

Cliquez sur Search pour chercher un appareil Bluetooth.

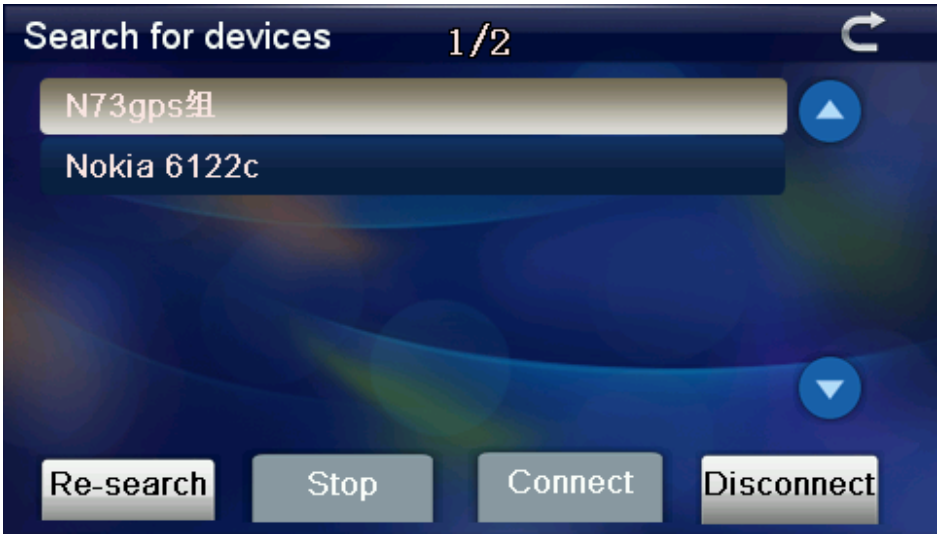

	Fermer	Cliquez pour quitter le programme
Re-search	**Chercher**	Cherche les appareils Bluetooth
Stop	**Stop**	Arrête la recherche d'appareils Bluetooth
Connect	**Connecter**	Connecte avec appareil Bluetooth
Disconnect	**Déconnecter**	Déconnecte l'appareil Bluetooth

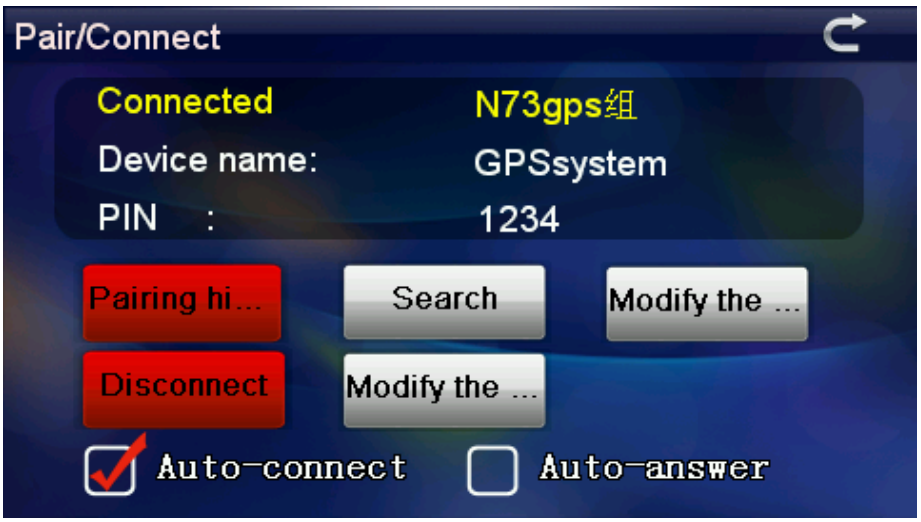

Choisissez l'appareil à connecter et entrez le code „1234“ .

Menu Navigation

Depuis le Menu principal vous pouvez accéder à chaque fonction du GPS-5GS/GPS-7GS.

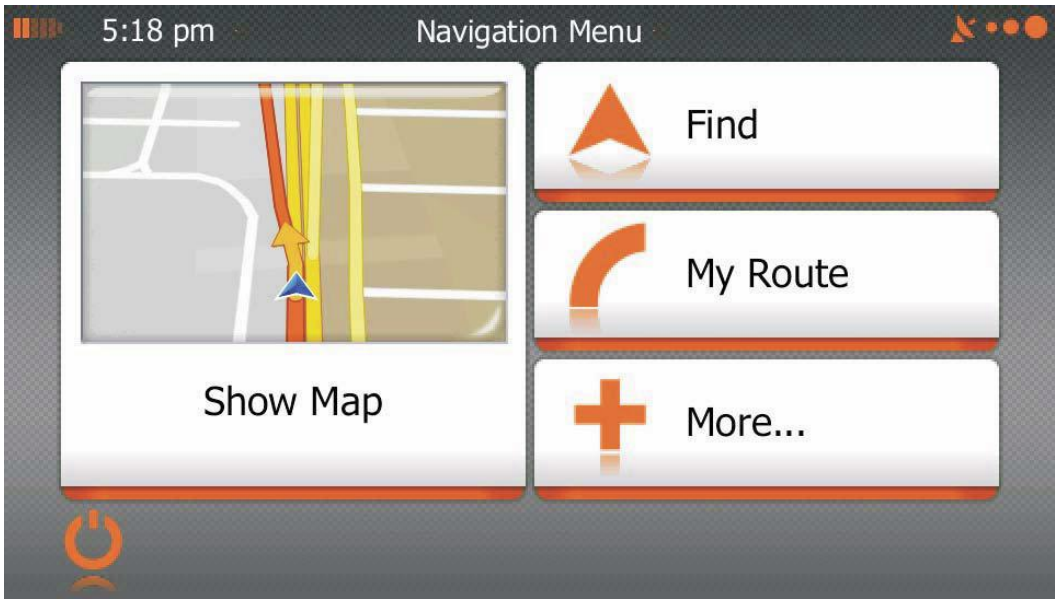

Vous avez les possibilités suivantes:

Pressez

, pour choisir votre destination. Ceci en choisissant une adresse, un site touristique, un lieu sur le plan, ou une destination favorisée. Vous pouvez voir aussi les dernières destinations dans la « Smart History », entrer des coordonnées ou utiliser une photo d'un lieu mémorisé auparavant.

Pressez

, pour voir les paramètres de la route et la route dans toute sa longueur sur la carte. Vous pouvez aussi effectuer des actions se référant à la route, comme par exemple changer ou effacer une route, mettre des points départ, choisir des routes alternatives, éviter des parties d'une route, simuler une navigation ou ajouter une destination aux destinations favorites.

Pressez 

, pour changer le logiciel de navigation selon vos désirs, pour voir le mode d'emploi, pour simuler des routes de démonstration ou pour utiliser d'ultérieures applications.

Pressez 

, pour démarrer la navigation sur la carte. Le bouton est une carte live en miniature , qui vous montre votre position actuelle, la route recommandée et la zone adjacente à la carte. Pressez le bouton, pour adapter la grandeur de la carte à celle de l'écran.

Pressez , pour arrêter la navigation et pour quitter le logiciel.

„More“ Menu

Le Menu „More“ vous donne différent possibilités et des applications ultérieures.

Pressez les boutons suivants:

Bouton	Description
	Vous pouvez configurer les réglages du programme et changer le GPS-5GS/GPS-7GS. Vous pouvez p. ex. faire un fine-tuning des options routières, changer le layout de la carte, activer ou désactiver les avertissements, etc.
	Choisissez Music Player, si vous voulez écouter de la musique de fond pendant la navigation. Faites une playlist des dossiers musicaux qui se trouvent sur votre navigateur et écoutez-les pendant votre voyage. Les avertissements audio et les informations de navigation seront toujours audibles, vu que l'application baisse automatiquement la musique, dès que des informations sont transmises.
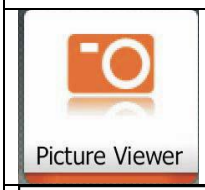	Choisissez Picture Viewer, pour voir les images mémorisées sur le navigateur. Si vous avez mémorisé des coordonnées sur vos images, vous pouvez naviguer jusqu'au lieu de la photo.
	Choisissez Travel Applications: Le Unit Converter vous aide à convertir les unités internationales de température, vitesse, surface, ou pression etc.
	Choisissez Travel Applications: Le Clothing Size Converter vous aide à convertir les grandeurs internationales des vêtements pour homme et pour femme, et des chaussures.
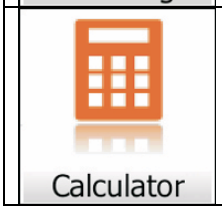	Le Calculator vous aide à résoudre vos problèmes mathématiques. Pressez le bouton Mode pour des fonctions supplémentaires et la touche Memory pour mémoriser les résultats.

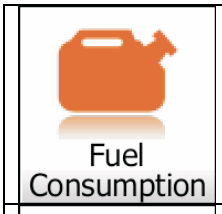	Le moniteur Fuel Consumption vous montre la consommation de carburant, même si vous n'utilisez pas toujours la navigation.
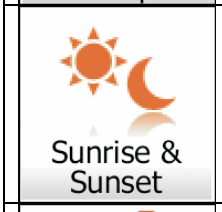	Pressez Sunrise & Sunset, pour voir les zones de jour et de nuit du monde. Votre position actuelle et les points de la route sont marqués sur la carte. Pressez le bouton Detail pour voir les horaires du lever et coucher du soleil pour tous les points de votre route.
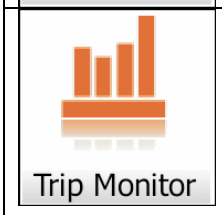	Si vous mémorisez votre Log de voyage à l'arrivée ou vous le faites mémoriser automatiquement par l'application, vous trouverez après tous les Logs mémorisés sur cette liste. Pressez sur un des voyages pour voir la statistique du voyage, la vitesse et les altitudes. Si vous avez marqué des Logs, vous les verrez à couleur sur la carte. Les Logs marqués peuvent être exportés sur des files GPX pour une utilisation postérieure.
	Choisissez un pays de la liste et trouvez beaucoup d'informations intéressantes qui le concernent. Les informations contiennent par exemple les limitations de vitesse sur les routes, les valeurs maximales d'alcool permises et tout le matériel qui doit être montré en cas de contrôle par la police.
	Pressez Demo pour voir des simulations de routes et pour comprendre le fonctionnement de la navigation. Le bouton About vous montre les informations du produit. Lisez le contrat de licence du logiciel et du Database ou voyez la carte ou d'autres contenus de l'application. Ici vous pouvez aussi accéder à la statistique de l'utilisation du programme.

Settings: Son et avertissements

Choisissez **Voice Language,** pour définir la langue parlée pendant la navigation.

Choisissez Settings – **Regional** – Program Language, pour définir la langue montrée pendant la navigation.

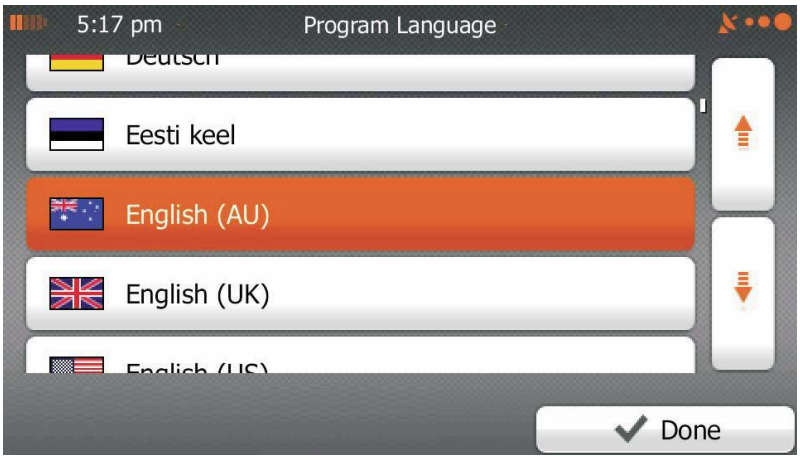

Attention:

Si le navigateur reste activé après avoir quitté la voiture, il se décharge complètement. Faites donc le réglage suivant :

Menu principale – Réglages – Débrayage automatique :
Choisissez p. ex. « après 2 minutes »

Attention:

Les langues marqués avec TTS ne sont pas actives et ne peuvent donc pas êtres utilisées.

GPS-5GS

5,0“Navigation-System

GPS-7GS

7,0“Navigation-System